


# IDENTIFICA EL LADO MATE EN LOS ANILLOS HI-CONE PARA AHORRAR AGUA


## Busca los indicadores en los anillos:

1. Perforación del Cierre—El lado que se siente áspero debe estar hacia ARRIBA a medida que los anillos sean introducidos en la bandeja de alimentación.
2. Orientación del Cierre—El cierre debe quedar hacia atrás tanto para los anillos estándar y para los que llevan la etiqueta.

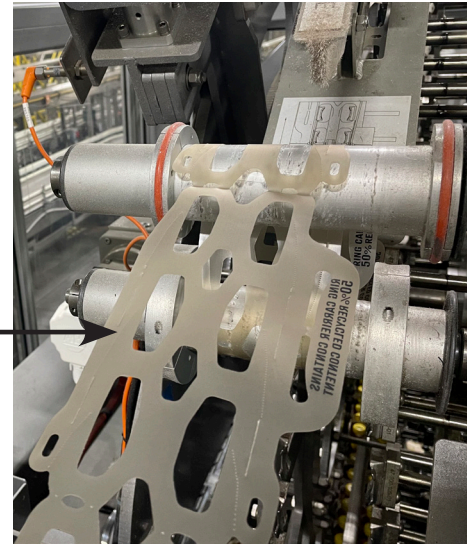


## Ver ejemplos abajo:

6-PACK  
Anillo  
Estándar  
606330000

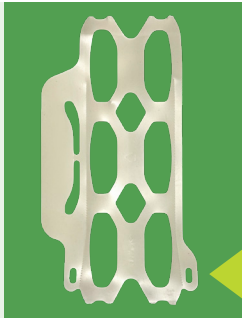

CIERRE

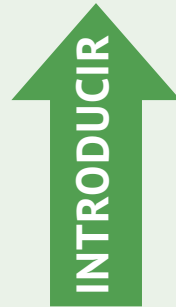

6-PACK  
Anillo con  
Etiqueta  
6087300L00



CIERRE


3. Identifica el lado brillante vs. del lado mate—El lado mate se verá más tenue en iluminación estándar y debe estar hacia ARRIBA a medida que los anillos sean introducidos en la bandeja de alimentación.

4. Si el anillo tiene sellos visibles, los sellos deben estar hacia ABAJO en la bandeja de alimentación.

**Nota:** Cuando los anillos se introducen correctamente, la orientación del lado mate estará en contacto con los contenedores y los mensajes serán legibles.

## Ejemplos de sellos: ITW, signo para reciclar el anillo Hi-Cone

Sello de ITW: Hacia Arriba

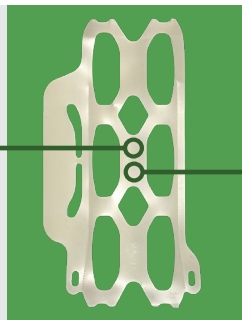

Sello de Reciclar: Hacia Arriba



## ¿Preguntas?

Para preguntas o asistencia técnica, comunícate al 1-800-442-6602 o envía un correo a [na-service@hi-cone.com](mailto:na-service@hi-cone.com)

\*Tenga en cuenta que el color de los anillos para bebidas puede variar de un lote a otro debido al contenido reciclado posconsumo incluido en su producción.